corega
CG-BARSX
らくらく導入ガイド

このたびは、「CG-BARSX」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、本商品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q&A」をあわせてご覧になり、正しい設置・操作を行ってください。

本商品には「かんたんスタート」CD-ROMが付いています

このCD-ROMを使うと…

- インターネットをはじめるための設定がかんたんにできます。
- 「同梱品一覧」や「各部の名称と機能」がご覧になれます。

はじめに、次のものが同梱されているか確認しましょう

- ☐ CG-BARSX本体
- ☐ ACアダプタ
- ☐ かんたんスタート(CD-ROM)
- ☐ スタンド
- ☐ スタンド用固定ネジ×2
- ☐ 壁掛け用ネジセット(アンカ×2、ネジ×2)
- ☐ LANケーブル(1.8m)
- ☐ らくらく導入ガイド(本書)
- ☐ Q&A
- ☐ コンテンツフィルタリングで安心インターネット
- ☐ 安全にお使いいただくためにお読みください
- ☐ 製品保証書(1年)

※万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

1 ルータ(親機)をパソコンとモデムにつなぎます

次の図のように、ルータをパソコンとモデムにつなぎます。

接続図

1 LANケーブルを、CG-BARSXのWANポートとモデムのLANポートに接続します。

ブリッジ接続でお使いになる場合は、CG-BARSXのルータ機能を「OFF」(裏面④－⑥)にしてお使いください。
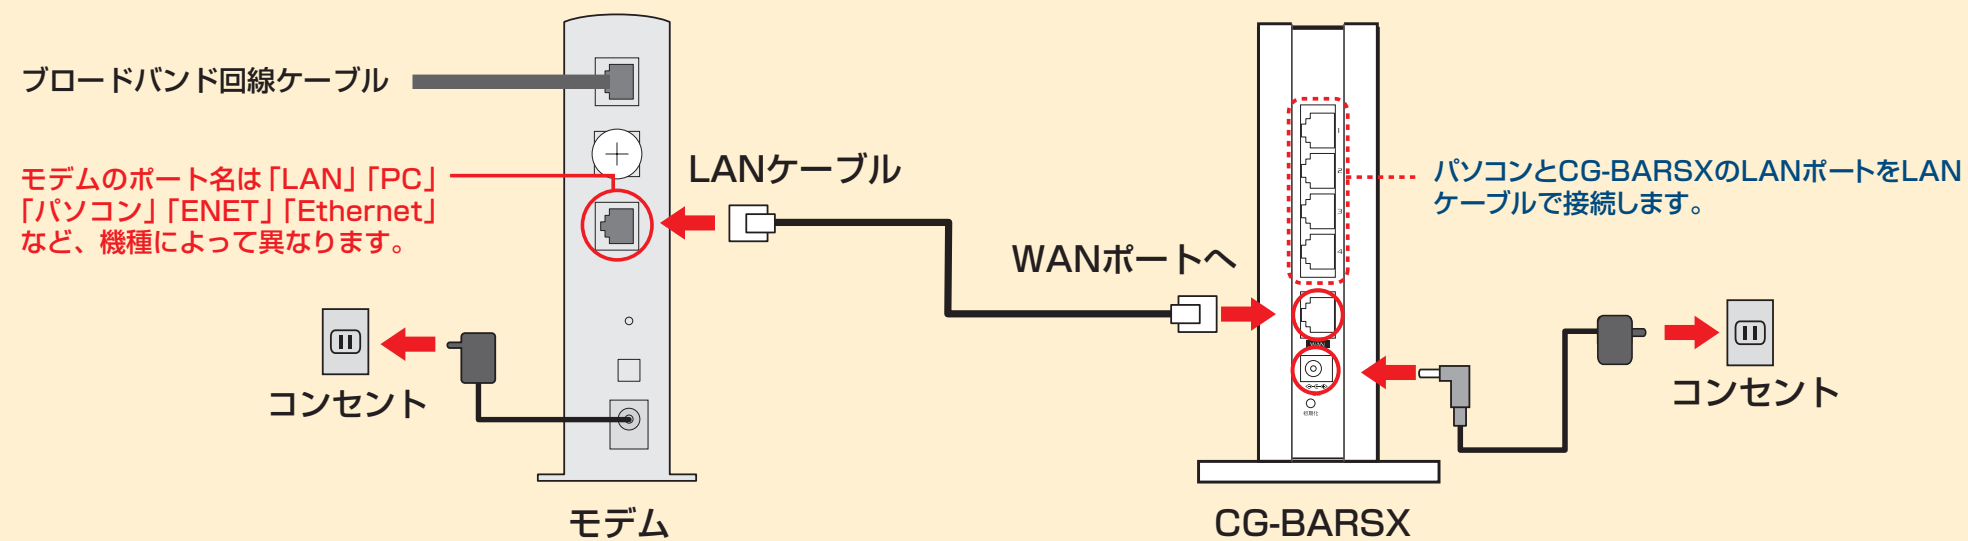
2 本体にACアダプタを接続します。

注意

本商品をお使いになる前に、モデムにパソコンを接続して使用されていた場合は、モデムの電源を切り、30分ほどたってから接続してください。

2 接続状態をLEDで確認します

本商品の起動には30秒程度時間がかかります。前面のLEDで正しく起動されていることを確認してください。
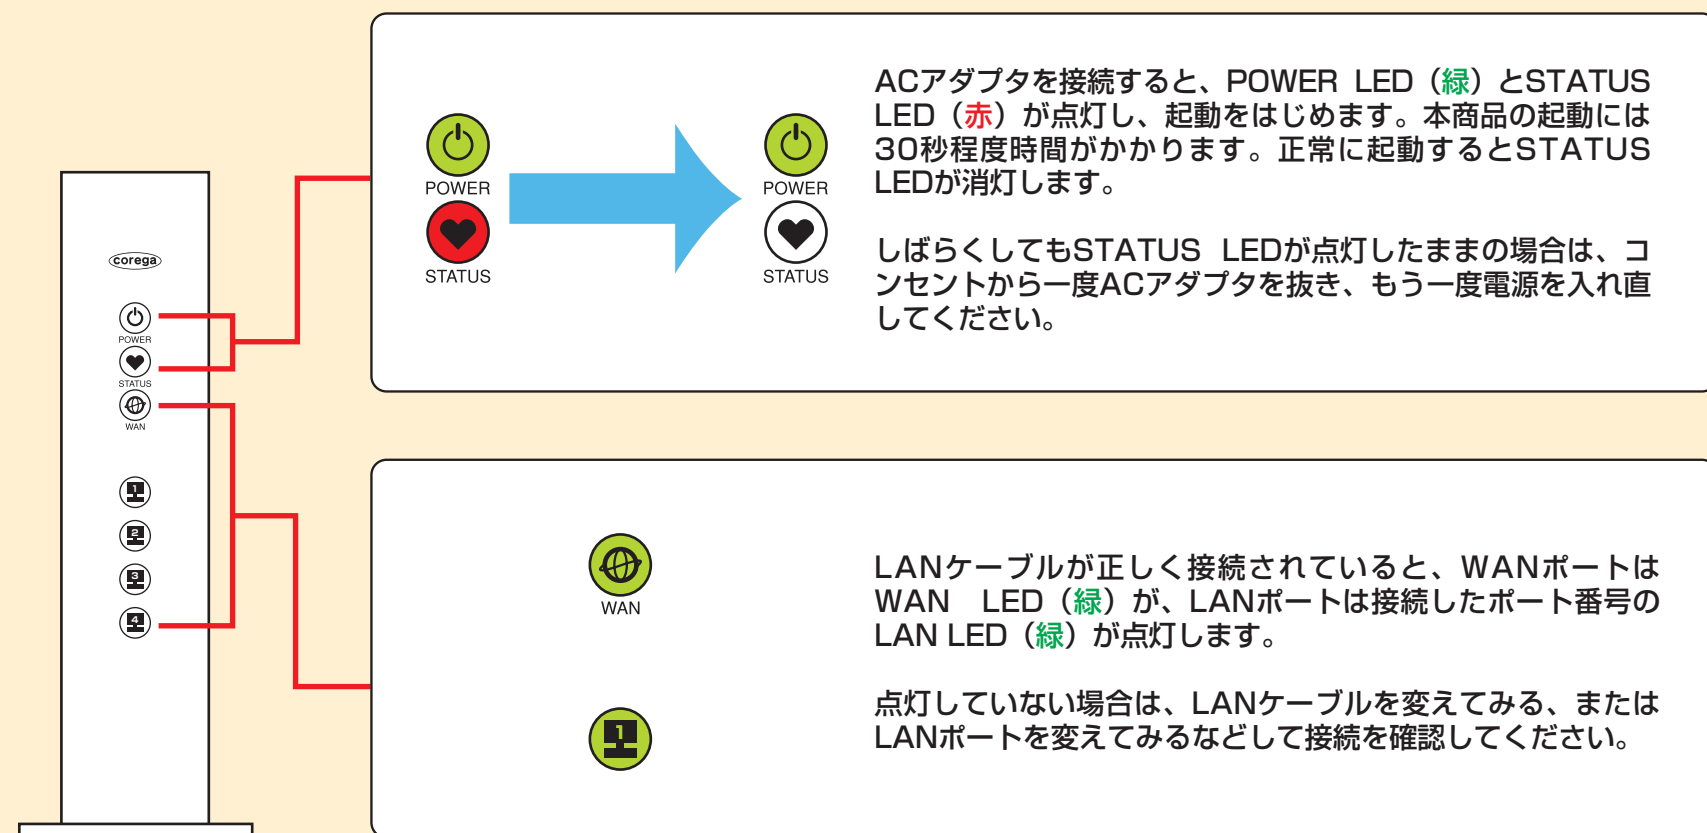
3 「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れます

「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れると、自動的に次の画面が表示されます（しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください）。
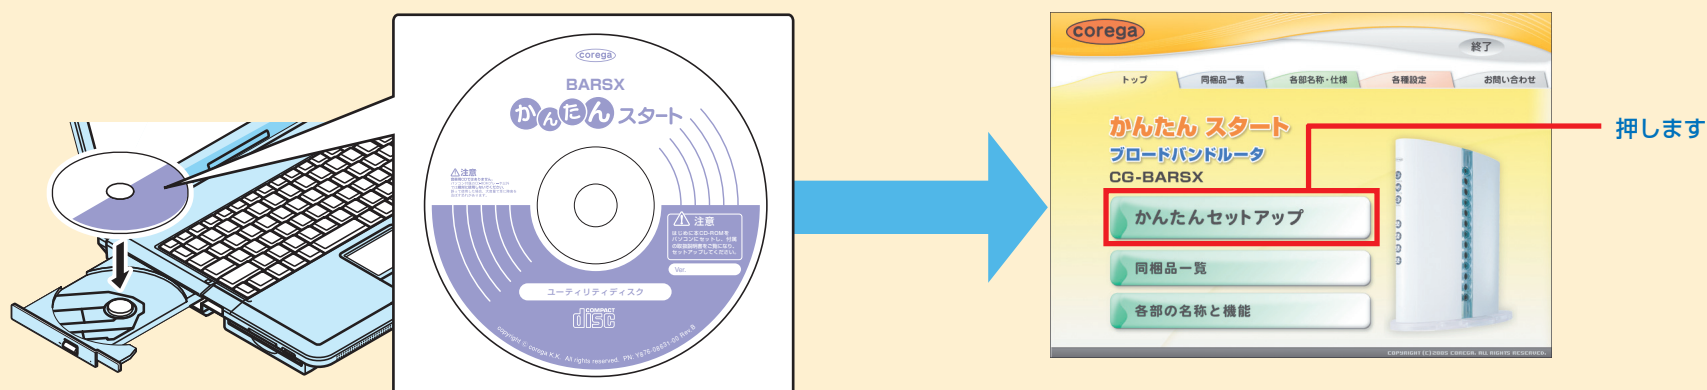
注意

ウィルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンに入っている場合は、CD-ROMが起動しない場合があります。一時的に前述の対策ソフトウェアを停止後、CD-ROMを起動してください。なお、ソフトウェアの停止方法については、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

裏面に続きます
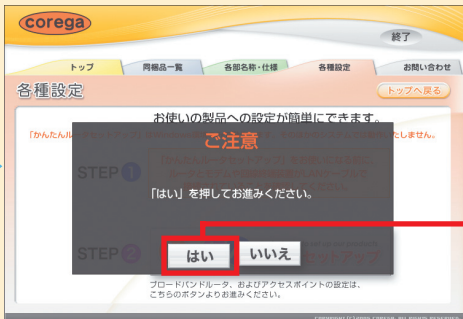
4 ルータに自分の環境を登録します

「かんたんルータセットアップ」ボタンを押し、表示された画面にしたがって次のように手順を進めていきます。

1. 「かんたんルータセットアップ」ボタンを押します。
   このボタンを押します
2. 「はい」ボタンを押します。
   「はい」ボタンを押します
3. 「基本設定」ボタンを押します。
   「基本設定」ボタンを押します
4. 「次へ」ボタンを押します。
   「次へ」ボタンを押します
5. 「検出しました」と表示されたら、「次へ」ボタンを押します。
   「次へ」ボタンを押します
6. ルータ機能の「ON/OFF」を選択し、「次へ」ボタンを押します。
   「OFF」を選択した場合は、画面をご覧になりながらお進みください。
   「次へ」ボタンを押します
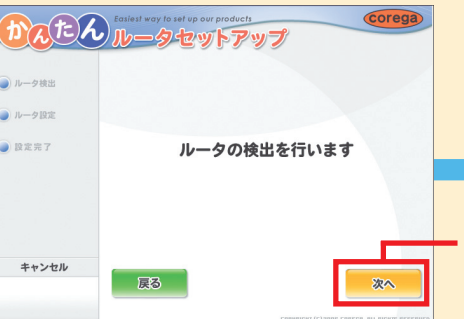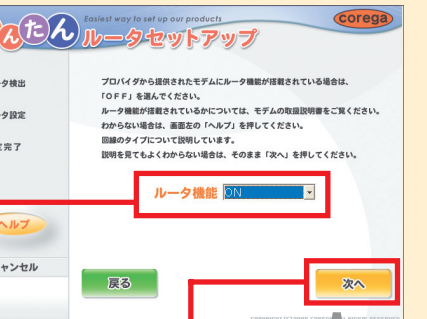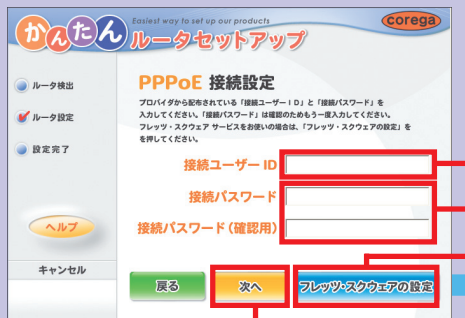
接続事業者やサービス内容によって、使用するモデムにルータ機能が搭載されているもの、搭載されていないものがあり、モデムの種類に合わせて本商品のルータ機能のON／OFFを切り替えていただく必要がありますので、次の表をご覧になり、本商品への設定方法をご確認ください。
※一部サービスで、モデムまたはIP電話機にルータ機能が搭載されている場合があります。その場合は、この画面で「ルータ機能」をOFFにしてください。

該当接続サービス名（一例）	本商品の設定
NTT東日本／西日本（Bフレッツ／フレッツ・ADSL）	ON（※一部サービスにより「OFF」）
東京電力（ひかりone）	ON（※一部サービスにより「OFF」）
ケイ・オプティコム（eo光）	ON
九州通信ネットワーク（BBIQ）	ON（※一部サービスにより「OFF」）
USEN（GyaO 光）	ON（※一部サービスにより「OFF」）
Yahoo! BB	ON（※一部サービスにより「OFF」）
CATV各社サービス	ON（※一部サービスにより「OFF」）
NTT西日本（フレッツ・光プレミアム）／イー・アクセス／アッカ・ネットワークス	OFF
その他ADSL・FTTH接続サービス	ON（※一部サービスにより「OFF」）

次のような場合はご契約いただいたプロバイダまたは回線業者にご確認ください。
- ●モデムにルータ機能が搭載されているかわからない場合
- ●ご契約中の接続サービス名が上の表に記載されていない場合

7. 検出された回線種別ごとに、それぞれ次のように手順を進めます。

「PPPoE接続」の場合

「接続ユーザーID」と「接続パスワード」を入力します。NTTのフレッツ・スクウェアを利用する場合は「フレッツ・スクウェアの設定」ボタンを押し、それ以外の場合は「次へ」ボタンを押します。
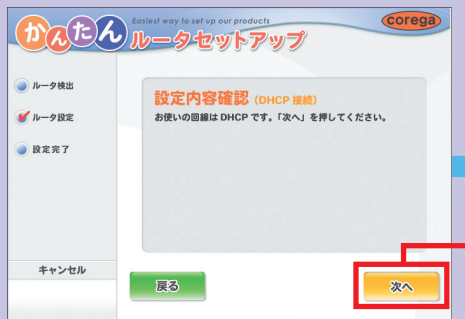
①「接続ユーザーID」を入力します
②「接続パスワード」を入力します
NTTのフレッツ・スクウェアを利用する場合
NTTのフレッツ・スクウェアを利用しない場合

フレッツ・スクウェアの設定をしたら、「次へ」ボタンを押します。
「次へ」ボタンを押します

次の画面が表示されたら、「次へ」ボタンを押します。
「次へ」ボタンを押します

「DHCP接続」の場合
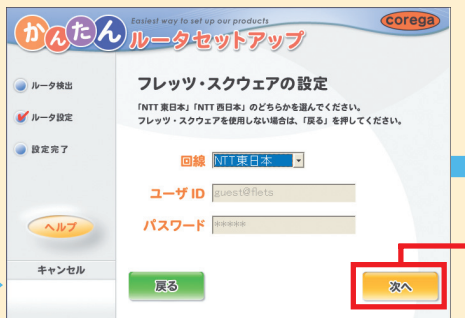
次の画面が表示されたら「次へ」ボタンを押します。
「次へ」ボタンを押します
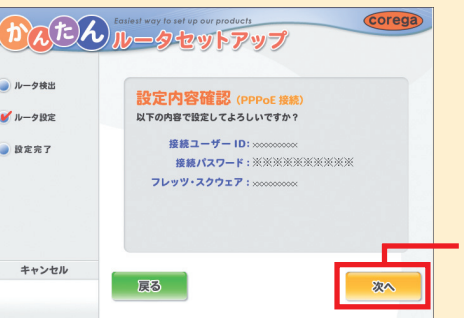
「回線種別が検出できません」と表示された場合

5分ほど時間をおいてから再度同じ手順を行ってください。再び「回線種別が検出できません」と表示された場合は、付属の「Q&A」の「ルータの設定ができない」をご覧ください。
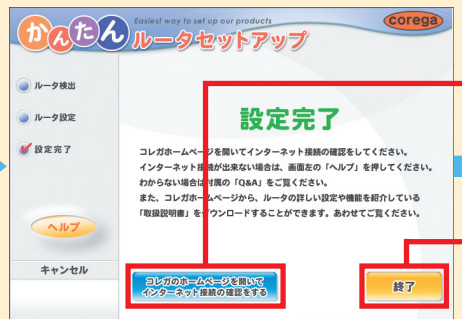
8. ユーザIDの欄に「root」と入力し、「次へ」ボタンを押します。
   ①「root」と入力します
   ②空欄のままにします
   ③「次へ」ボタンを押します
9. 青いボタンを押してインターネットが正しく接続されるか確認したら「終了」ボタンを押します。
   ①このボタンを押してインターネット接続の確認をします。
   ②「終了」ボタンを押します

接続完了 ※

※すべての手順が完了した後、セキュリティ強化のため手順8で設定した「ユーザID」と「パスワード」を変更することをおすすめします。設定方法については、コレガホームページより「取扱説明書」をダウンロードしてご覧ください。

「かんたんスタート」CD-ROM を使わない場合

1. 本商品に接続したパソコンで、Internet ExplorerなどのWebブラウザを起動します。
2. Webブラウザのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。

   アドレス(D) 192.168.1.1

3. ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザ名の欄に「root」と入力し、パスワードは何も入力せずに［ログイン］ボタンを押します。

4. 設定画面が表示されたら、左側のメニューから「簡単設定」を選択し、［次へ］を押します。
5. 「自動」を選択し、［次へ］を押します。
6. インターネットへの接続方法を自動的に判別し、設定画面を表示します。表示される画面にしたがって必要事項を入力してください。
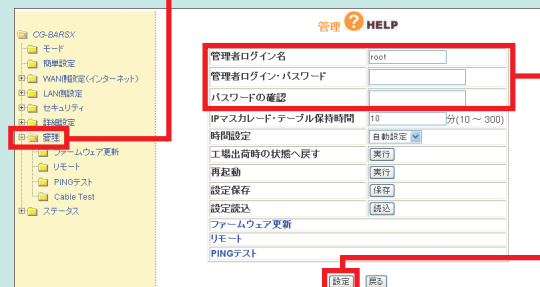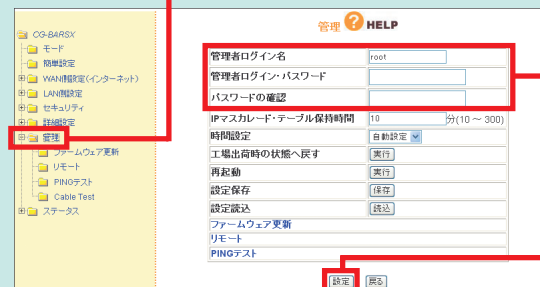
「ユーザ ID」と「パスワード」の設定方法

「ユーザ ID」と「パスワード」を変更する場合は、先の「『かんたんスタートCD-ROM』を使わない場合」の手順①～③を行った後、画面左側のメニューから「管理」を選択し、「管理者ログイン名」、「管理者ログイン・パスワード」、「パスワードの確認」をそれぞれ入力し、「設定」ボタンを押します。
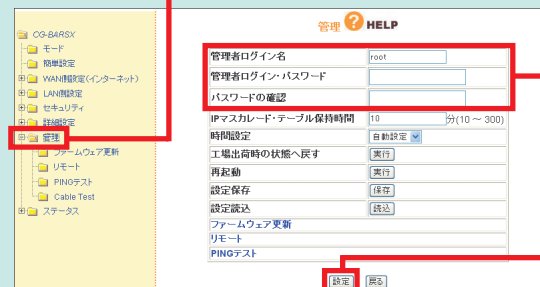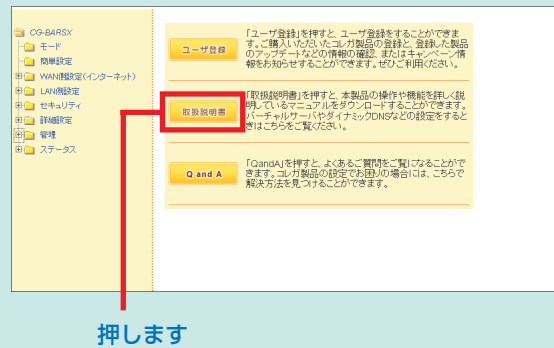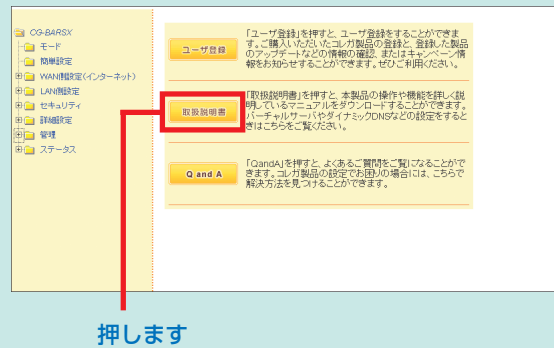
さらにルータの機能を使いたい場合

ダイナミックDNSやポート開放（バーチャル サーバ）などのルータの機能を使いたい場合は、「かんたんスタートCD-ROM」の同梱品一覧または設定画面から「取扱説明書」（PDFマニュアル）をご覧になり、画面左側のメニューより設定した項目を選択してください。

製品仕様

サポート規格	WAN	IEEE802.3u（100BASE-TX）/IEEE802.3（10BASE-T）
	LAN	IEEE802.3u（100BASE-TX）/IEEE802.3（10BASE-T）/IEEE802.3x（Flow Control）
取得承認		VCCI クラスB、PSE
推奨ブラウザ		Internet Explorer 5.5以上
WAN仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×1ポート（MDI/MDI-X自動認識、手動設定）
LAN仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×4ポート（全ポートMDI/MDI-X自動認識）
電源部	本体	最大消費電力：7W
	ACアダプタ	定格入力電圧：AC100V（50/60Hz）／定格入力電流：240mA
環境条件	動作時	温度：0～40℃／湿度：90%以下（結露なきこと）
	保管時	温度：−20～60℃／湿度：95%以下（結露なきこと）
外形寸法		41（W）×113（D）×152（H）mm 本体のみ（突起部を含まず）
質量		260g 本体のみ（スタンド、ACアダプタを含まず）

工場出荷時の設定

管理者設定	ユーザ名	root
	パスワード	（設定なし）
	システム名	CG-BARSX
ネットワーク設定	IPアドレス	192.168.1.1
	サブネットマスク	255.255.255.0

2005年10月　初版
2007年1月　第三版